

# NITECORE®

KEEP INNOVATING

## NU07 LE Rechargeable Signal Light

- Multi-colored Flashing + Constant-on
- USB-C Rechargeable
- Multiple Mounting and Carry Options



## Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com)

\* All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com), Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

### Worldwide Warranty Service

Model number \_\_\_\_\_ Date of purchase \_\_\_\_\_  
Serial number \_\_\_\_\_ Store Stamp \_\_\_\_\_

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.  
**NOTE:** Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.  
Customer Service Email: [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com)

## Features

- Utilizes 5 x high performance LEDs
- Available with 11 modes including 5 colors of constant-on + flashing and Red/Blue Police Warning Flashing
- Powered by the built-in 300mAh Li-ion battery with a max runtime of 50 hours
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- One hand operable single switch design
- A built-in power indicator indicates the remaining battery power
- Lightweight bracket included with hook-and-loop attachment on the back
- ARC rail adapter and MOLLE System clip on the body enable multiple mounting and carry options
- Made from durable PC materials
- Ultra-light and compact design
- Impact resistant to 1 meter

## Specifications

Dimensions: 61.8mm×28.9mm×21.7mm (2.43"×1.14"×0.85")  
Weight: 35.5g (1.25oz) (Bracket Included)  
24.5g (0.86oz) (Bracket Not Included)

## Accessories


Bracket, USB-C Charging Cable

## Technical Data

	Output	Runtime	Impact Resistance	IP Rating
Red Constant-on	3 Lumens	10h	1m	IP66
Red Flashing	3 Lumens	50h		
Green Constant-on	8 Lumens	11h		
Green Flashing	8 Lumens	50h		
Yellow Constant-on	9 Lumens	11h		
Yellow Flashing	9 Lumens	50h		
White Constant-on	15 Lumens	7h		
White Flashing	15 Lumens	40h		
Blue Constant-on	2 Lumens	6h		
Blue Flashing	2 Lumens	40h		
Red/Blue Police Warning Flashing	—	40h		

**Note:** The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (300mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

## Charging Function

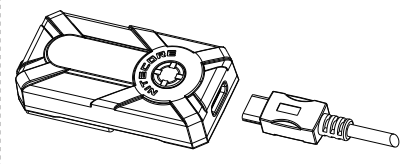

## (English) NU07 LE

### Charging Function

The NU07 LE is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.

**Connecting to the External Power:** As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging device) to the USB port to begin the charging process.

**Charging Indication:** During the charging process, the power indicator will flash to inform the user. When the battery is fully charged, the power indicator will turn off.

- The charging time is approx. 1.5h.
- The standby time is up to 12 months if the battery has been fully charged.

### Operating Instructions

#### On / Off

On: When the light is off, long press the Power Button for over 1 second to turn it on.  
Off: When the light is on, long press the Power Button to turn it off.

#### Mode Switching

The NU07 LE is available with 11 modes including 5 colors of constant-on + flashing and Red/Blue Police Warning Flashing. When the light is off, keep holding the Power Button for over 5 seconds after turning on the light to cycle through the following modes: Red Constant-on – Red Flashing – Green Constant-on – Green Flashing – Yellow Constant-on – Yellow Flashing – White Constant-on – White Flashing – Blue Constant-on – Blue Flashing – Red/Blue Police Warning Flashing. Release to select the current mode. (The NU07 LE has mode memory. When reactivated, the light will automatically access the previous memorized mode.)

### Power Indication

When the light is off, short press the Power Button and the power indicator will flash to indicate the remaining power of the battery:

- Flashing three times indicates that the power is above 50%.
- Flashing twice indicates that the power is below 50%.
- Flashing once indicates that the power is below 10% and near depletion.

### Warnings

- Please charge the battery before the first use.
- Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
- The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
- DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

## (Deutsch) NU07 LE

### Ladefunktion

Die NU07 LE ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

**Anschluss an die externe Stromversorgung:** Verwenden Sie das USB-Ladekabel wie abgebildet, um ein USB-Ladegerät (z.B. einen USB-Adapter, einen Computer oder ein anderes USB-Ladegerät) an den USB-Anschluss anzuschließen und den Ladevorgang zu starten.

**Anzeige des Ladevorgangs:** Während des Ladevorgangs blinkt die LED. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.

- Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden.
- Die Standby-Zeit beträgt bis zu 12 Monate, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

### Bedienungsanleitung

#### Ein / Aus

Ein: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie länger als 1 Sek auf die Ein/Aus-Taste, um sie einzuschalten.  
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie lang auf die Ein/Aus-Taste, um es auszuschalten.

#### Auswahl der Modi

Die NU07 LE verfügt über 11 Modi, darunter 5 Farben für Dauerlicht + Blinken sowie rot/blaus Warnblinken. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie nach dem Einschalten des Lichts die Ein/Aus-Taste länger als 5 Sekunden lang gedrückt, um nacheinander, fortlaufend die folgenden Modi zu durchlaufen: rotes Dauerlicht - rotes Blinklicht - grünes Dauerlicht - grünes Blinklicht - gelbes Dauerlicht - blaues Blinklicht - weißes Dauerlicht - weißes Blinklicht - blaues Dauerlicht - blaues Blinklicht - rot/blaus Warnblinken. Lassen Sie die Taste los, um den aktuellen Mode auszuwählen. (Die NU07 LE verfügt über einen Mode-Speicher. Bei erneuter Aktivierung, greift die Lampe automatisch auf den zuvor gespeicherten Mode zu.)

### Leistungs-Anzeige

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste und die eingebaute rote LED blinkt, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen:

- 3-maliges Blinken für mehr als 50%.
- 2-maliges Blinken für weniger als 50%.
- 1-maliges Blinken für weniger als 10%.

### Warnung

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch.
- Bitte laden Sie die NU07 LE alle 3 Monate auf, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
- Das Produkt enthält kleine Montageeile. Bitte halten Sie es von Kindern fern, um die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens zu vermeiden.
- Zerlegen, modifizieren oder manipulieren Sie das Produkt NICHT. Das Produkt könnte beschädigt werden und es erlischt die Garantie.

### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

## (Français) NU07 LE

### Instructions

NU07LE est équipé d'un système de charge intelligent, Merci de charger la batterie avant la première utilisation.

**Connexion à un appareil externe :** comme indiqué, soulever le cache pour connecter le cable de charge à une source d'alimentation (ordinateur ou autre appareil USB).

**Indicateur de charge :** l'indicateur clignote pendant la charge, l'indicateur s'éteint quand la charge est terminée.

- Le temps de charge est d'environ 1.5h.
- Lorsque le NU07 LE est complètement chargé, la durée de veille maximale théorique est de 1 an.

### ON/OFF

Quand la lampe est éteinte, appuyer longuement sur l'interrupteur pour l'allumer. Appuyer de nouveau longuement pour éteindre.

### Sélection des modes

La lampe NU07 LE possède 11 modes de lumières différentes (5 constants, 5 clignotants et mode police blue/rouge clignotant) Quand la lampe est éteinte, rester appuyé sur l'interrupteur plus de 5 secondes pour naviguer entre le Rouge constant, le rouge clignotant – Le Vert constant, le vert clignotant - le jaune constant, le jaune clignotant – le blanc constant, le blanc clignotant– Le Bleu clignotant– Le Blanc clignotant - flash police Bleu/Rouge. Relâcher pour valider le choix. ( La lampe NU07LE possède une fonction mémoire. Lorsque vous réactivez la lampe, elle s'allumera dans le dernier mode utilisé. )

### Indicateur de charge

Quand la lampe est éteinte, appuyer longuement sur l'interrupteur, l'indicateur clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie: 3 fois signifie que la batterie est à plus de 50%, 2 fois signifie que la batterie est sous les 50%, 1 fois signifie que la batterie est à moins de 10%.

**Note:** Rechargez le produit lorsque la sortie semble faible ou instable.

### Avertissements :

- Charger la batterie avant la première utilisation
- Recharger la batterie tous les 3 mois quand elle est stockée pendant une longue période.
- Le produit contient des petites pièces. Ne pas laisser à porter des enfants pour éviter tout danger ou risqué de suffocation.
- Ne pas démonter, modifier ou reconstruire le produit sous peine d'annulation de la garantie ou d'endommager le produit.

## (Русский) NU07 LE

### Функция зарядки

Устройство NU07 LE оснащено интеллектуальной системой зарядки. Зарядите аккумулятор перед первым использованием.

**Подключение к внешнему источнику питания:** Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту USB, как показано на рисунке.

**Индикация зарядки:** В процессе зарядки индикатор питания будет мигать. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор питания выключится.

- Полное время зарядки составляет примерно 1,5 часа.
- Время работы в режиме ожидания – до 12 месяцев (при условии предварительной полной зарядки аккумулятора).

### Инструкция по эксплуатации

#### Включение/Выключение

Включение: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы включить фонарь. Выключение: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фонарь.

#### Переключение режимов

В модели NU07 LE доступно 11 режимов, включая 5 цветов постоянной подсветки + мигающий режим, а также режим красно-синего полицейского проблескового маячка.

При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд после включения света, чтобы циклически переключаться между следующими режимами: постоянный красный — мигающий красный — постоянный зеленый — мигающий зеленый — постоянный желтый — мигающий желтый — постоянный белый — мигающий белый — постоянный синий — мигающий синий — режим красно-синего полицейского проблескового маячка. Отпустите кнопку чтобы установить выбранный режим.

(В модели NU07 LE используется функция запоминания режимов. При повторной активации фонарь автоматически переходит к режиму, сохраненному в памяти последним).

### Индикация уровня заряда

При выключенном свете осуществите кратковременное нажатие на любую кнопку, и индикатор питания начнет мигать, показывая оставшийся заряд батареи:

- Троекратное мигание указывает на то, что уровень заряда выше 50%;
- Двукратное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50%.
- Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10% и устройство скоро отключится.

### Предупреждения!

- Зарядите аккумулятор перед первым использованием.
- Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
- В устройстве используются мелкие сборочные детали. Храните фонарь в месте, недоступном для детей, так как дети могут случайно подавиться мелкими деталями.
- НЕ разбирайте изделие, не вносите в него изменения и не передавайте его, в противном случае гарантия будет аннулирована.

## （日本語）NU07 LE

### 充電機能

The NU07 LE は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。

**外部電源への接続**: 図のように USB ケーブルをつなぎ、外部電源 (USB アダプター、PC、USB 充電デバイスなど) へ接続すると、充電が始まります。

**充電状況**: 充電中はパワーインジケーターが点滅し、フル充電になると消えます。

- 充電時間は約 1.5 時間でず。
- フル充電から 12 ヶ月ほどスタンバイ状態で保管できます。

## 使用方法

### オン・オフ

オン: ライトがオフの時、パワーボタンを 1 秒以上長押しすると点灯します。

オフ: ライトがオンの時、パワーボタンを長押しすると消灯します。

### モードの切り替え

The NU07 は 5 色のライトや赤青点滅などを含め、11 種類のモードを装備しています。

ライトがオフの時、パワーボタンを長押ししてライトがついた後も 5 秒以上ボタンを押し続けると、モードが以下の順番で切り替わりますので、使いたいモードでボタンをはなしてください: 赤色点灯 - 赤色点滅 - 緑色点灯 - 緑色点滅 - 黄色点灯 - 黄色点滅 - 白色点灯 - 白色点滅 - 青色点灯 - 青色点滅 - 赤青点滅。(NU07 LE はモードメモリ機能を搭載しており、次回点灯時は前回最後に使ったモードで点灯します。)

## パワーインジケーター

ライトがオフのとき、パワーボタンを短く押すとパワーインジケーターが点滅して電池残量を通知します。

- 残量が 50% 以上の場合は 3 回点滅します。
- 残量が 50% 以下の場合は 2 回点滅します。
- 残量が 10% 以下の場合は 1 回点滅します。

## 注意事項

- 初めて使用する前に充電してください。
- 長期間保管する場合は 3 ヶ月ごとに充電してください。
- 細かいパーツが含まれていますので、子供の手の届かないところに保管ください。
- 故障の原因となるため、製品を分解、改造しないでください。された場合は保証が適用されません。

## （한국어）NU07 LE

### 충전 기능

NU07 LE 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

**외부 전원예 연결**: 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치) 를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다.

- 충전 표시**: 충전하는 동안 전원 표시등이 깜박여 사용자에게 알립니다. 배터리가 완전히 충전되면 전원 표시등이 꺼집니다.
- 충전 시간은 약 1.5 시간입니다.
- 배터리가 완전히 충전 된 경우 대기 시간은 최대 12 개월입니다.

### 사용 설명

#### On / Off

On: 전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 1 초 이상 길게 눌러 켜십시오.

Off: 전원이 켜져 있을 때, 전원 버튼을 길게 눌러 끕니다.

## 모드 변경

NU07 LE 는 5 가지 색상의 상시 켜짐 + 깜박임 및 빨간색 / 파란색 경찰 경고 깜박임을 포함한 11 가지 모드로 제공됩니다. 전원이 꺼져 있을 때, 전원을 켜 후 5 초 이상 전원 버튼을 길게 눌러 다음 모드를 순환합니다. 빨간색 계속 켜짐 - 빨간색 깜박임 - 녹색 계속 켜짐 - 녹색 깜박임 - 노란색 계속 켜짐 - 노란색 깜박임 - 흰색 계속 켜짐 - 흰색 깜박임 -파란색 계속 켜짐 - 파란색 깜박임 - 빨간색 / 파란색 경찰 경고 깜박임. 현재 모드를 선택하려면 놓습니다.

(NU07 LE 에는 모드 메모리가 있습니다. 다시 활성화되면 손전등이 자동으로 이전에 기억된 모드에 액세스합니다.)

### 전원 표시

전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 짧게 누르면 전원 표시등이 깜박여 배터리의 남은 전원을 나타냅니다.

- 세 번 깜박이면 전력이 50 % 이상임을 나타냅니다.
- 두 번 깜박이면 전력이 50 % 미만임을 나타냅니다.
- 한 번 깜박이면 전력이 10 % 미만이고 거의 고갈되었음을 나타냅니다.

### 경고

- 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전하여주십시오.
- 제품에는 작은 조립 부품이 포함되어 있습니다. 질식이나 질식의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 분해, 개조 또는 개조하지 마십시오. 제품이 손상되고 보증이 무효화 될 수 있습니다.

## （Italiano）NU07 LE

### Funzione di Ricarica

La NU07 LE è dotata di un sistema integrato di ricarica intelligente. Vi suggeriamo di caricare completamente la batteria successivamente all'acquisto del prodotto ed al suo primo utilizzo.

**Connessione ad una fonte energetica esterna**: Come illustrato in figura, aprite il portello della porta di ricarica USB e connettetela ad una fonte energetica esterna (es. una presa da muro USB, un alimentatore per smartphone, un computer o qualsiasi sistema di ricarica USB) tramite la porta USB-C per iniziare il processo di carica.

**Indicatore di Carica**: in fase di carica, l'indicatore integrato lampeggerà per mantenere informato l'utente . A carica completa l'indicatore si spegnerà.

- La durata di ricarica approssimativa è di circa 1.5h.
- A batteria completamente carica, la torcia può restare in standby fino a 12 mesi.

## Istruzioni d’uso

#### Accensione e spegnimento

Accensione: a luce spenta, premere per oltre 1 secondo il pulsante Power per accendere la torcia.

Spegnimento: a luce accesa, premere a lungo il pulsante Power fino allo spegnimento.

## Selezione della Modalità

La NU07 LE offre 11 modalità operative con luci fisse e lampeggi in 5 differenti colori ed in rosso/blu per simulare il lampeggio della Polizia americana.

A torcia spenta, premete e mantenete premuto il pulsante Power per oltre 5 secondi per far partire la selezione ciclica delle modalità nel seguente ordine: Rosso A Luce Fissa – Rosso Lampeggiante – Verde A Luce Fissa – Verde Lampeggiante – Giallo A Luce Fissa – Giallo Lampeggiante – Bianco A Luce Fissa – Bianco Lampeggiante – Blu A Luce Fissa – Blu Lampeggiante – Lampeggio Rosso e Blu. Rilasciate il pulsante per selezionare la modalità attualmente in uso.

(La NU07 LE ha un circuito di memoria integrato. Quando viene accesa dopo lo spegnimento, proporrà immediatamente all'utente l'ultima modalità utilizzata.)

## Carica residua

A torcia spenta, premete leggermente il pulsante Power per far sì che l'indicatore di carica, lampeggiando, vi mostri la carica residua della batteria:

- Tre lampeggi indicano che la carica residua è superiore al 50%;
- Due lampeggi indicano che la carica è inferiore al 50%;
- Un solo lampeggio indica che la carica è inferiore al 10% e vicina alla scarica.

## Precauzioni

- Caricate completamente la batteria successivamente all'acquisto del prodotto ed al suo primo utilizzo.
- Raccomandiamo di caricare il prodotto ogni 3 mesi se lasciato inutilizzato.
- Il prodotto contiene piccole parti che possono staccarsi, conservatelo lontano da bambini per evitare pericoli di soffocamento.
- NON smontate, modificate o ricostruite il prodotto. Facendolo, la garanzia verrà ritenuta nulla ed il prodotto risulterà danneggiato.

## （Українська）NU07 LE

### Функція зарядки

NU07 LE оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.

**Підключення до зовнішнього джерела живлення**. Щоб розпочати процес зарядки, підключіть кабель USB-адаптера, комп'ютера чи іншого зарядного пристрою до порту USB, як показано на малюнку.

**Індикація заряджання**. Під час заряджання індикатор живлення бігатиме. Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор вимкнеться.

- Ліхтар зарядиться приблизно за 1,5 години.
- Час роботи в режимі очікування до 12 місяців, якщо акумулятор повністю заряджений.

## Інструкція з експлуатації

#### Увімкнення/Вимкнення

Увімкнення: Коли ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 1 секунди, щоб увімкнути його.

Вимкнення: Коли ліхтар увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути його.

## Перемикнення режимів

У NU07 LE доступно 11 режимів, включаючи 5 режимів постійного світіння різних кольорів і поліцейського режиму (червоно-синє блимання)

Коли ліхтар вимкнено, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд. Після увімкнення він буде перемикатись між наступними режимами: Червоне постійне - Червоне блимання - Зелене постійне - Зелене блимання - Жовте постійне - Жовте блимання - Біле постійно - Біле блимання - Синє постійне - Синій блимання - Червоне/Синє блимання. Відпустіть, щоб вибрати поточний режим. (NU07 LE запам'ятовує режими. Якщо увімкнути ліхтар повторно, він автоматично увімкне останній режим, що використовувався).

## Індикація живлення

Коли ліхтар вимкнено, натисніть кнопку живлення: індикатор живлення бігатиме, вказуючи залишок заряду акумулятора:

- Три блимання – потужність вище 50%.
- Два блимання – потужність нижче 50%.
- Одне блимання – потужність нижче 10%.

## Увага!

- Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.
- Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовувався протягом тривалого часу.
- Виріб містить дрібні деталі. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути небезпеки задухи.
- Не розбирайте, не модифікуйте та не реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може бути пошкоджений.

## （简体中文）NU07 LE

### 充电

NU07 LE 自带智能充电功能，初次使用前，请先对本品进行充电。

**连接电源**: 如图所示，把 USB 充电线一端连接至 USB 插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可充电。

**充电提示**: 当 NU07 LE 处于正常充电状态下，开关按键旁的指示灯闪烁提示；当指示灯熄灭，表示充电完成。

- 充电时间约为 1.5 小时。
- 满电时，理论待机时间约为 1 年。

## 操作说明

#### 开启 / 关闭

开启：在关闭状态下，长按开关按键 1 秒，即可开启。

关闭：在开启状态下，长按开关按键，即可关闭。

## 模式选择

NU07 LE 设五色光源（长亮 / 闪烁）和警示红蓝闪烁 11 种模式可选。

在关闭状态下，长按开关按键不松手（开启 5 秒后），即按“红光长亮 - 红光闪烁 - 绿光长亮 - 绿光闪烁 - 黄光长亮 - 黄光闪烁 - 白光长亮 - 白光闪烁 - 蓝光长亮 - 蓝光闪烁 - 警示红蓝闪烁”顺序循环切换，松手即可选定。

（本品设有记忆功能，关闭后能记忆当前使用模式，下一次开启时会自动进入当前模式。）

## 电量提示

在关闭状态下，短按一下开关按键，开关按键旁的指示灯将以闪烁方式提示剩余电量：

- 闪烁 3 次表示电量大于 50%；
- 闪烁 2 次表示电量少于 50%；
- 闪烁 1 次表示电量少于 10%，将近耗尽。

## 注意事项

- 初次使用前，请先对本品进行充电。
- 当长时间储存本品，请每 3 个月充电一次。
- 本产品包装含零散小部件，请勿放置在儿童可触及的地方，以防误食。
- 请勿随意拆解、改装本品，否则将会导致保修失效并可能损坏本品。

## 保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

- 人为破坏，拆解，改装本产品。
  - 错误操作导致产品损坏。
- 如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008689828@nitecore.cn
- ※本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

### SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com

Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510623, Guangdong, China

### Thanks for purchasing NITECORE!

 Please find us on facebook: NITECORE Flashlight



Made in China

NU271207LE21